
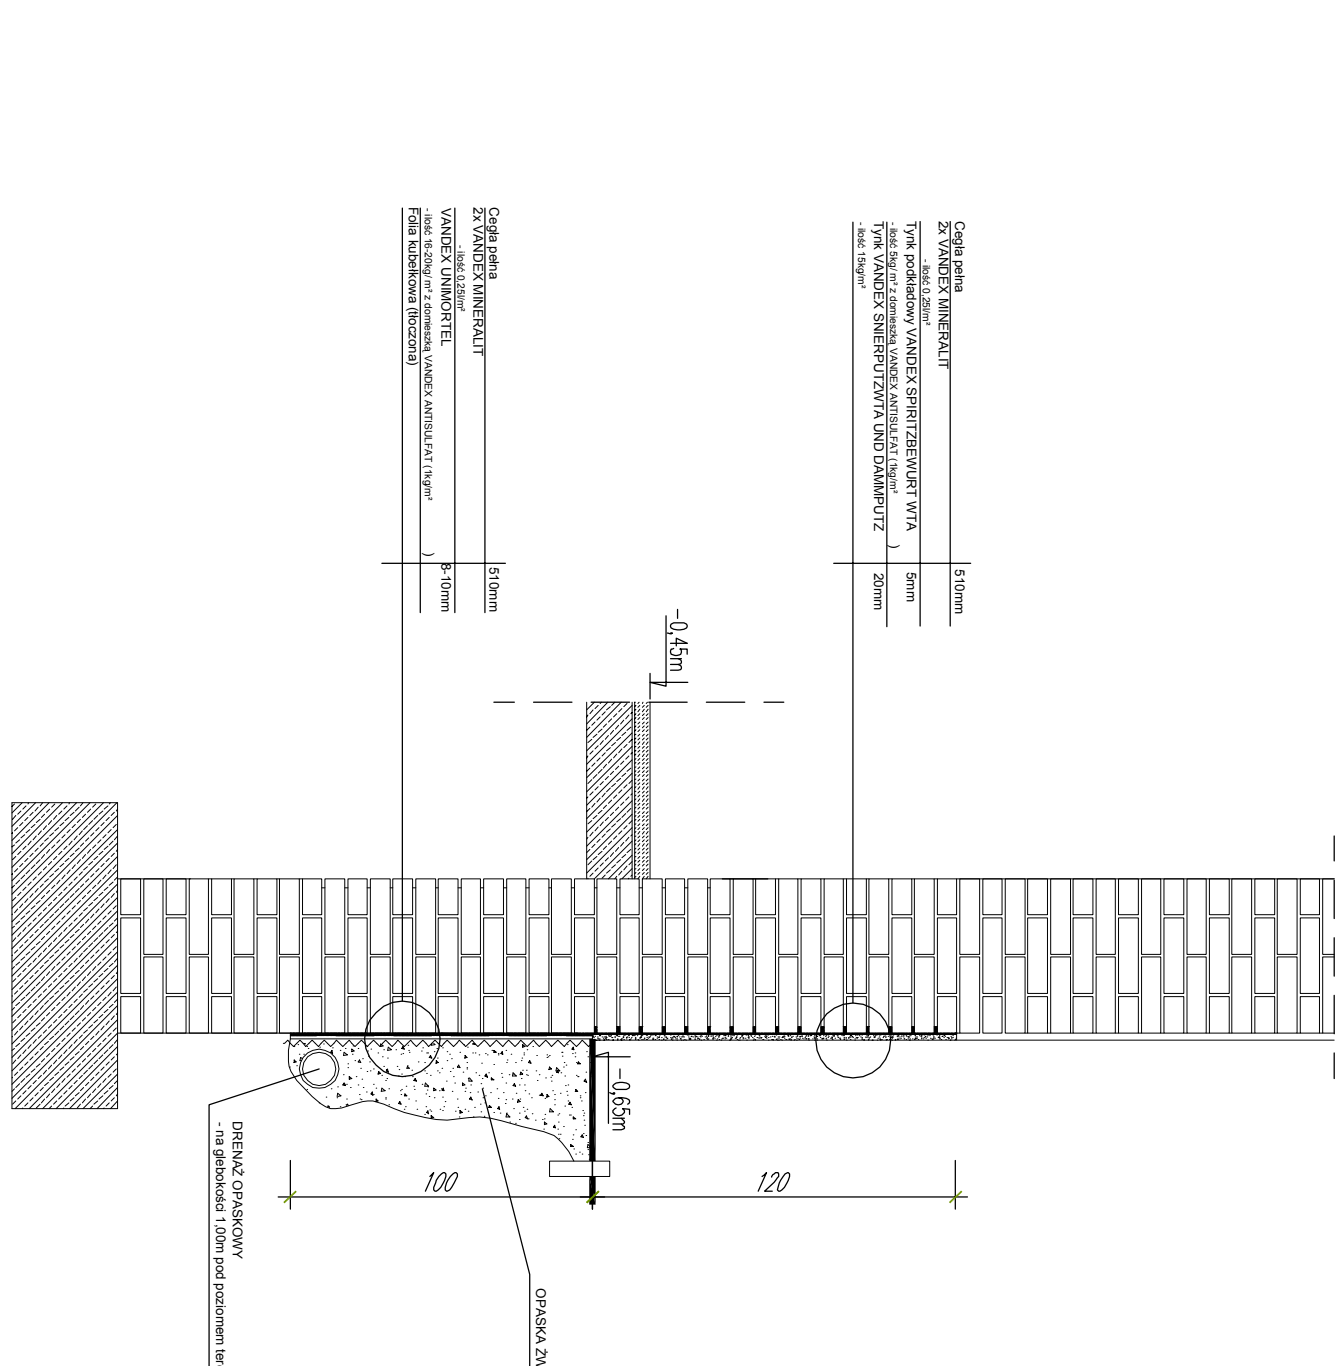
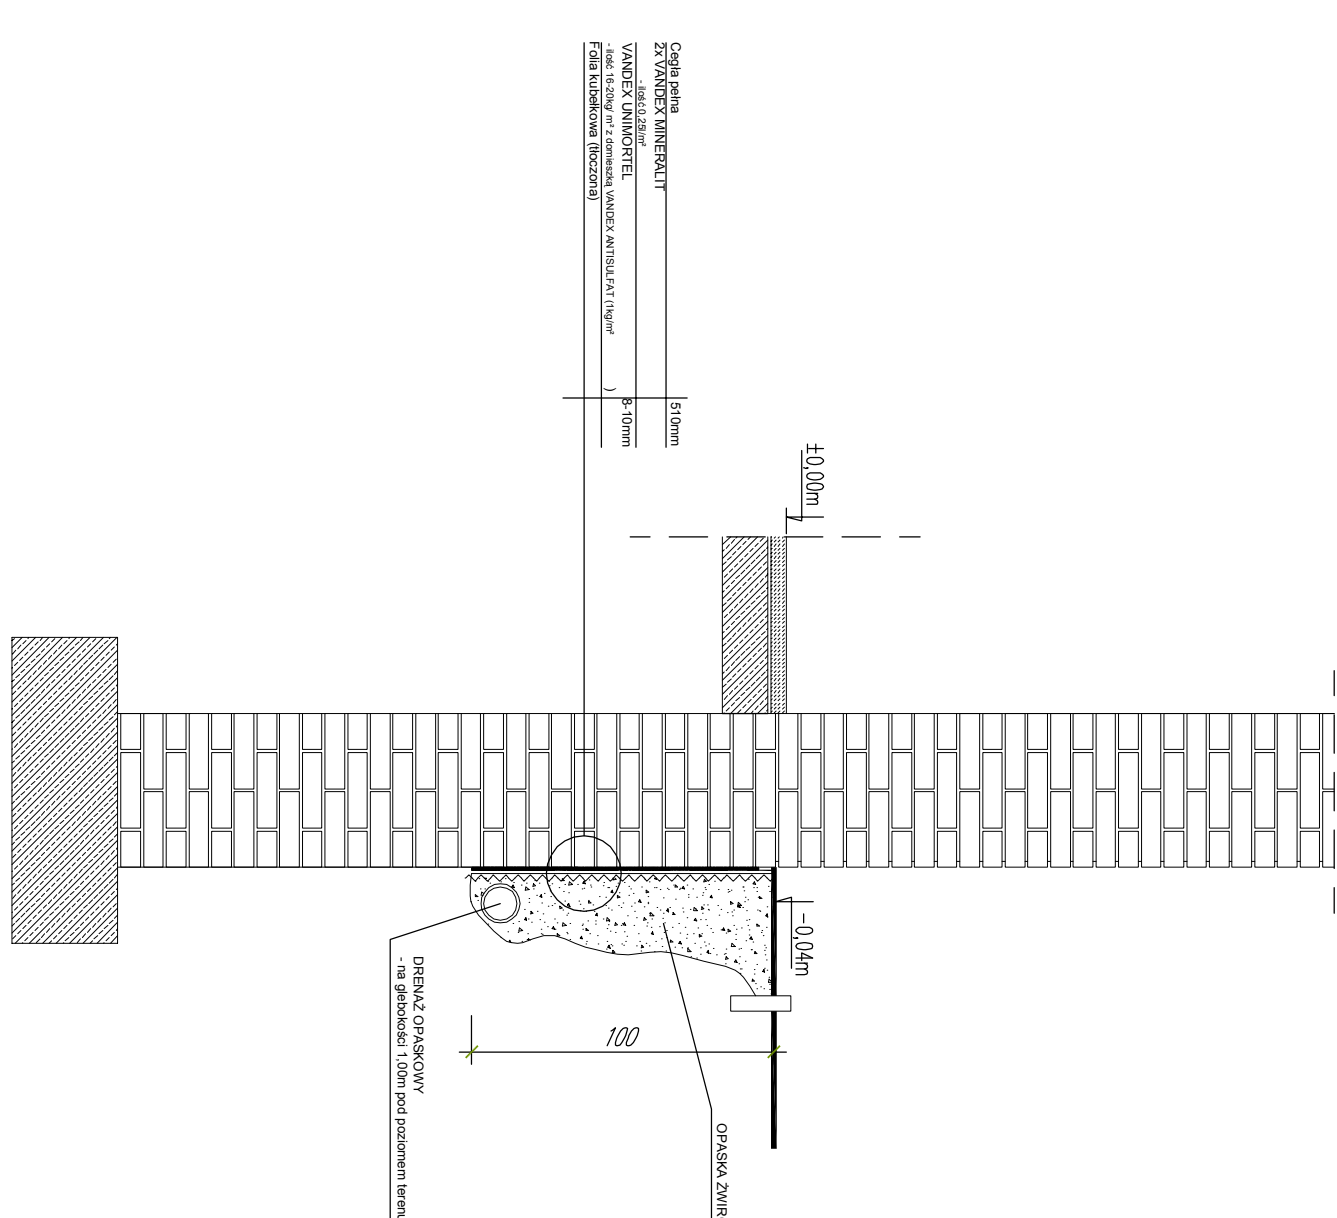
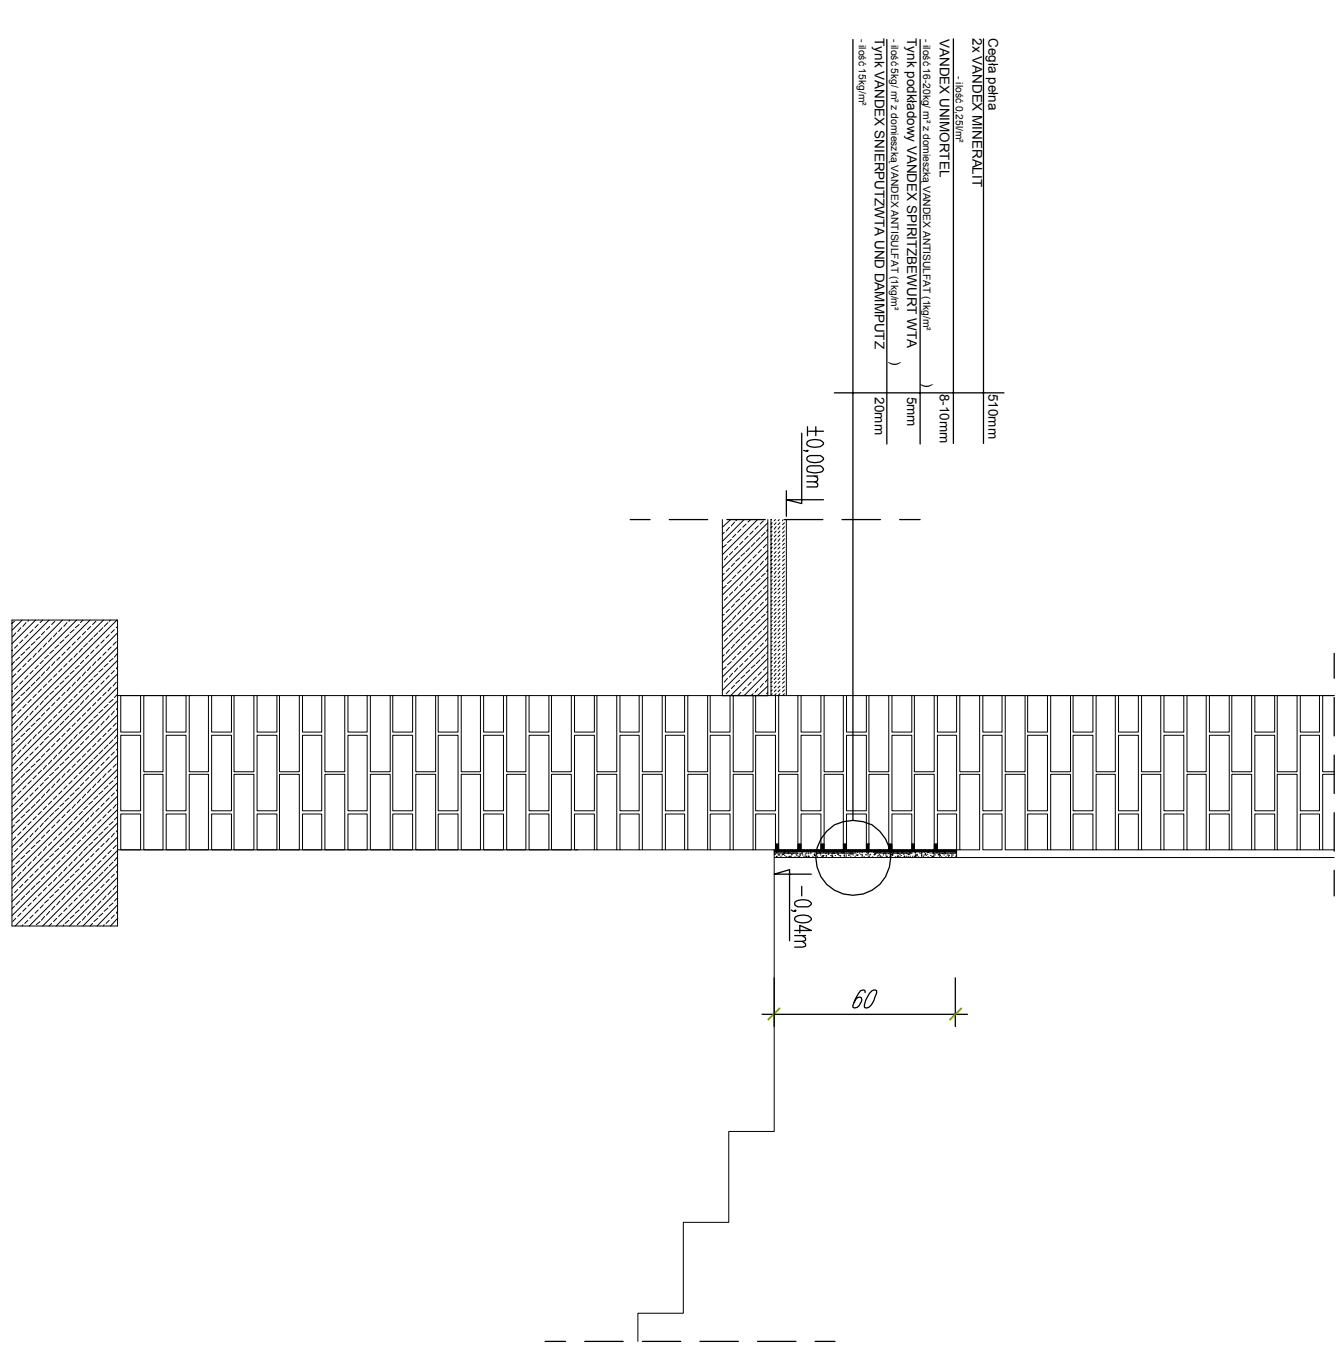
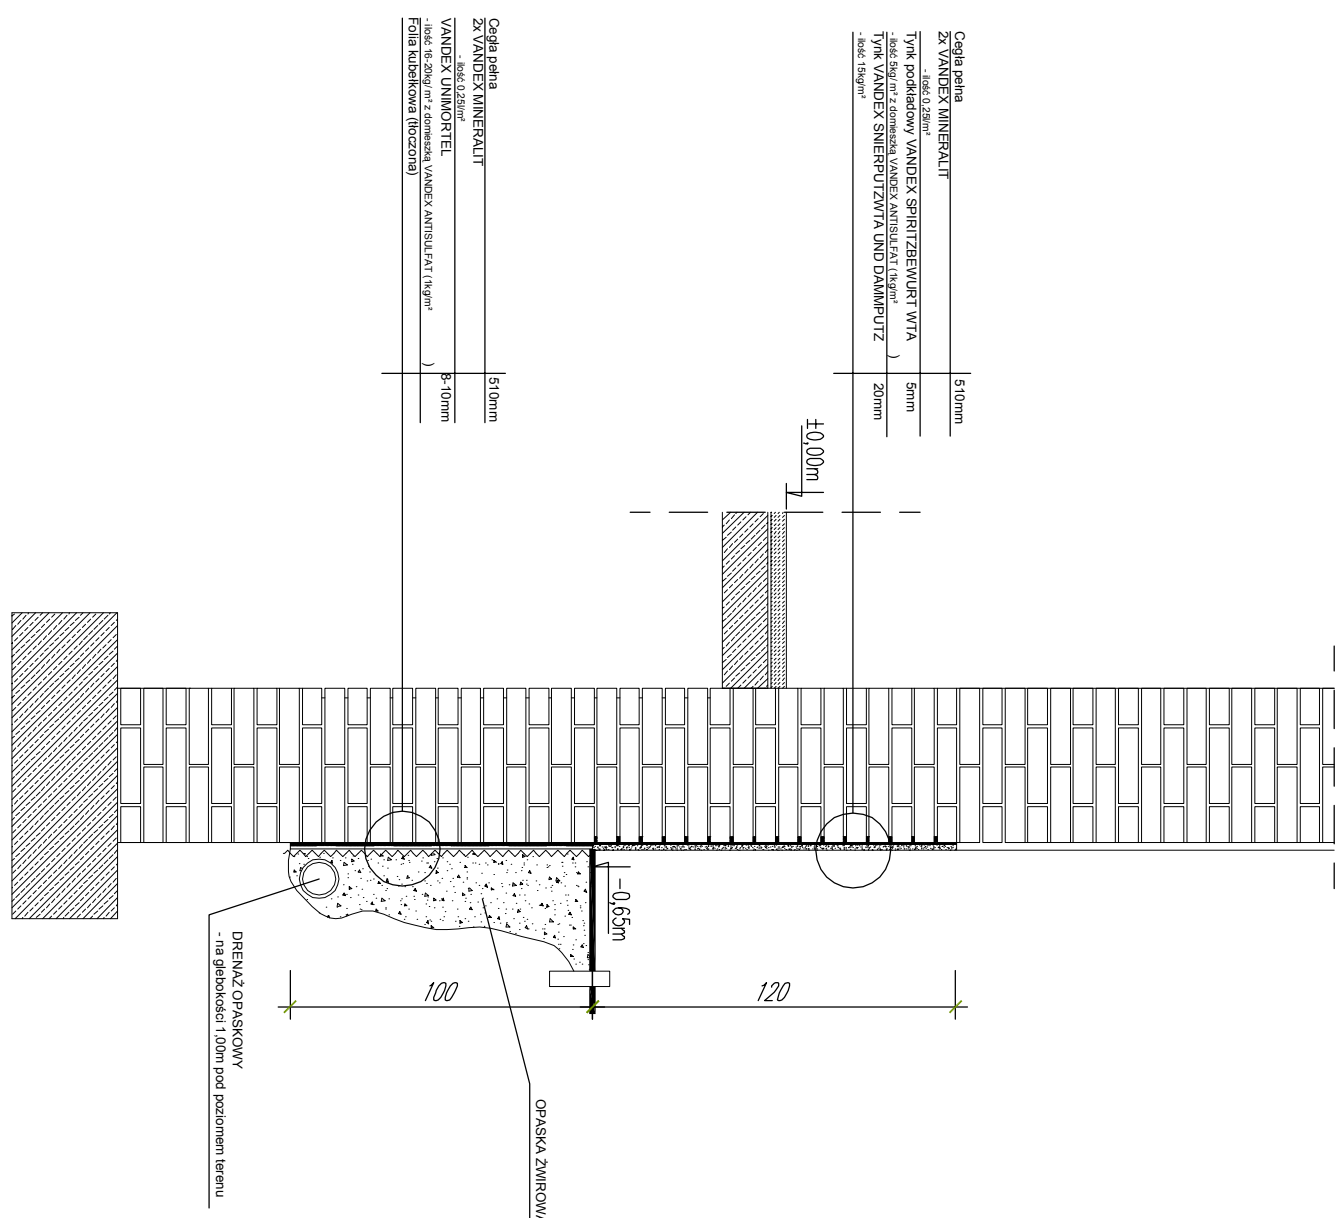
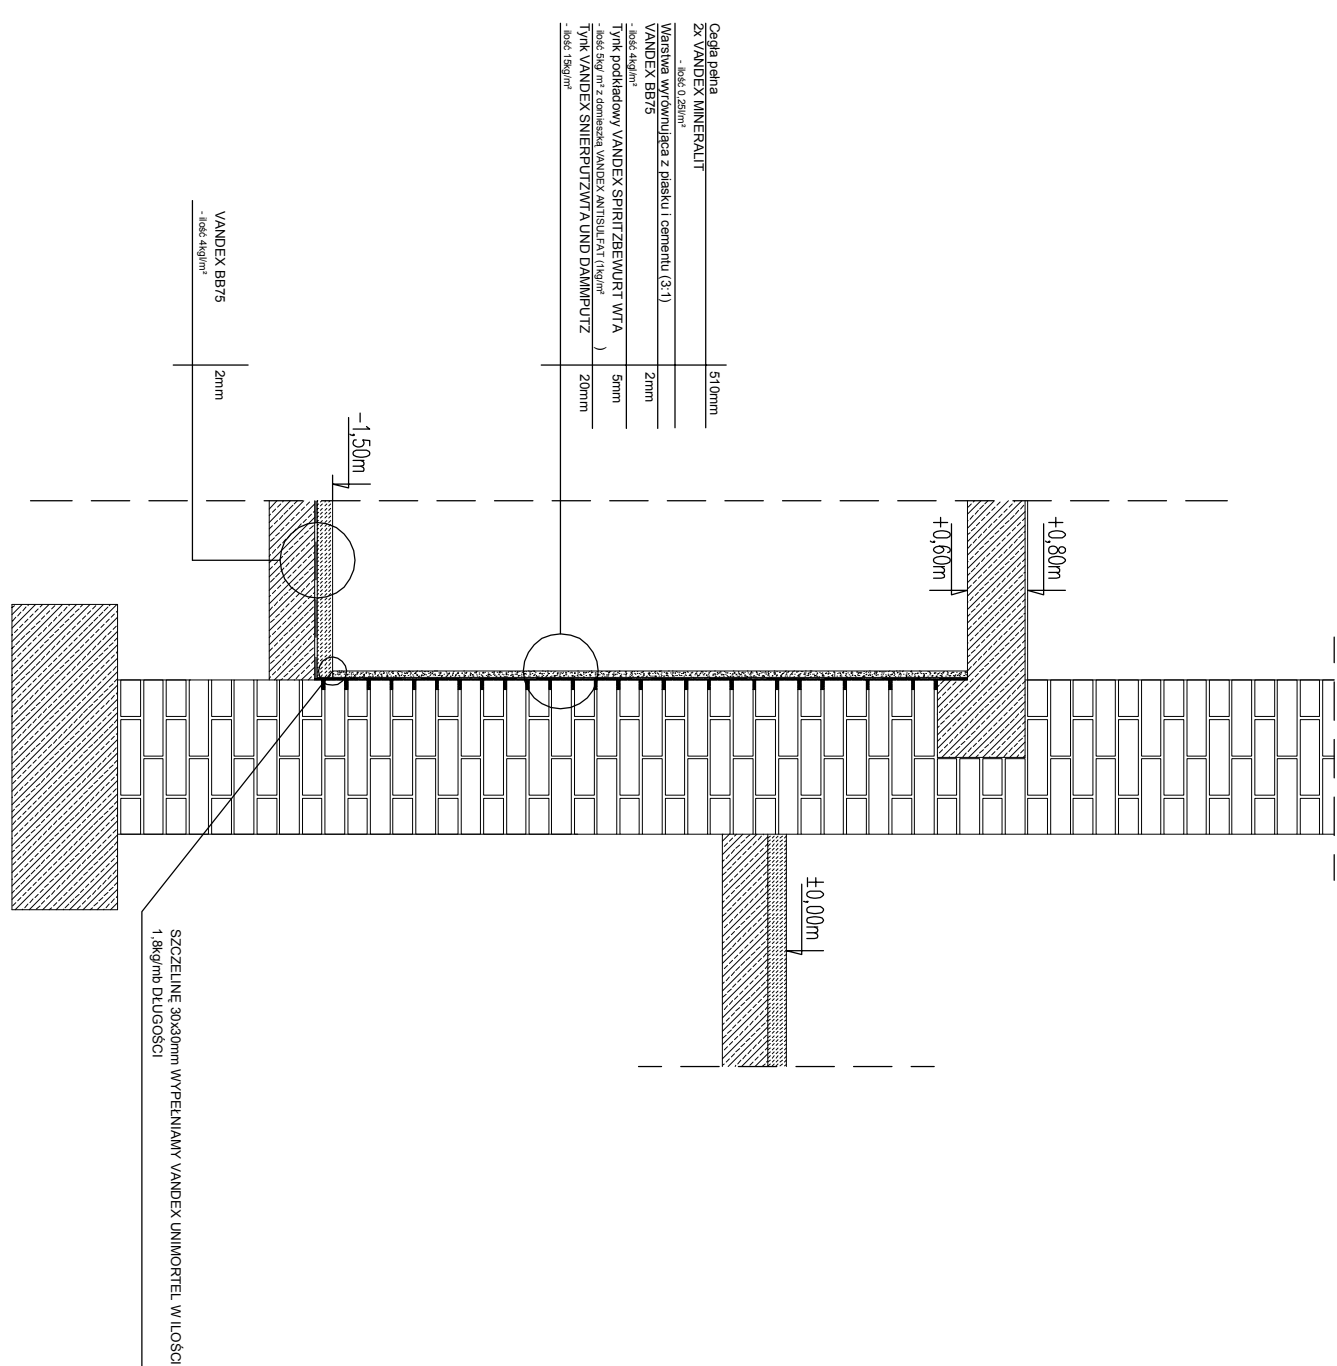
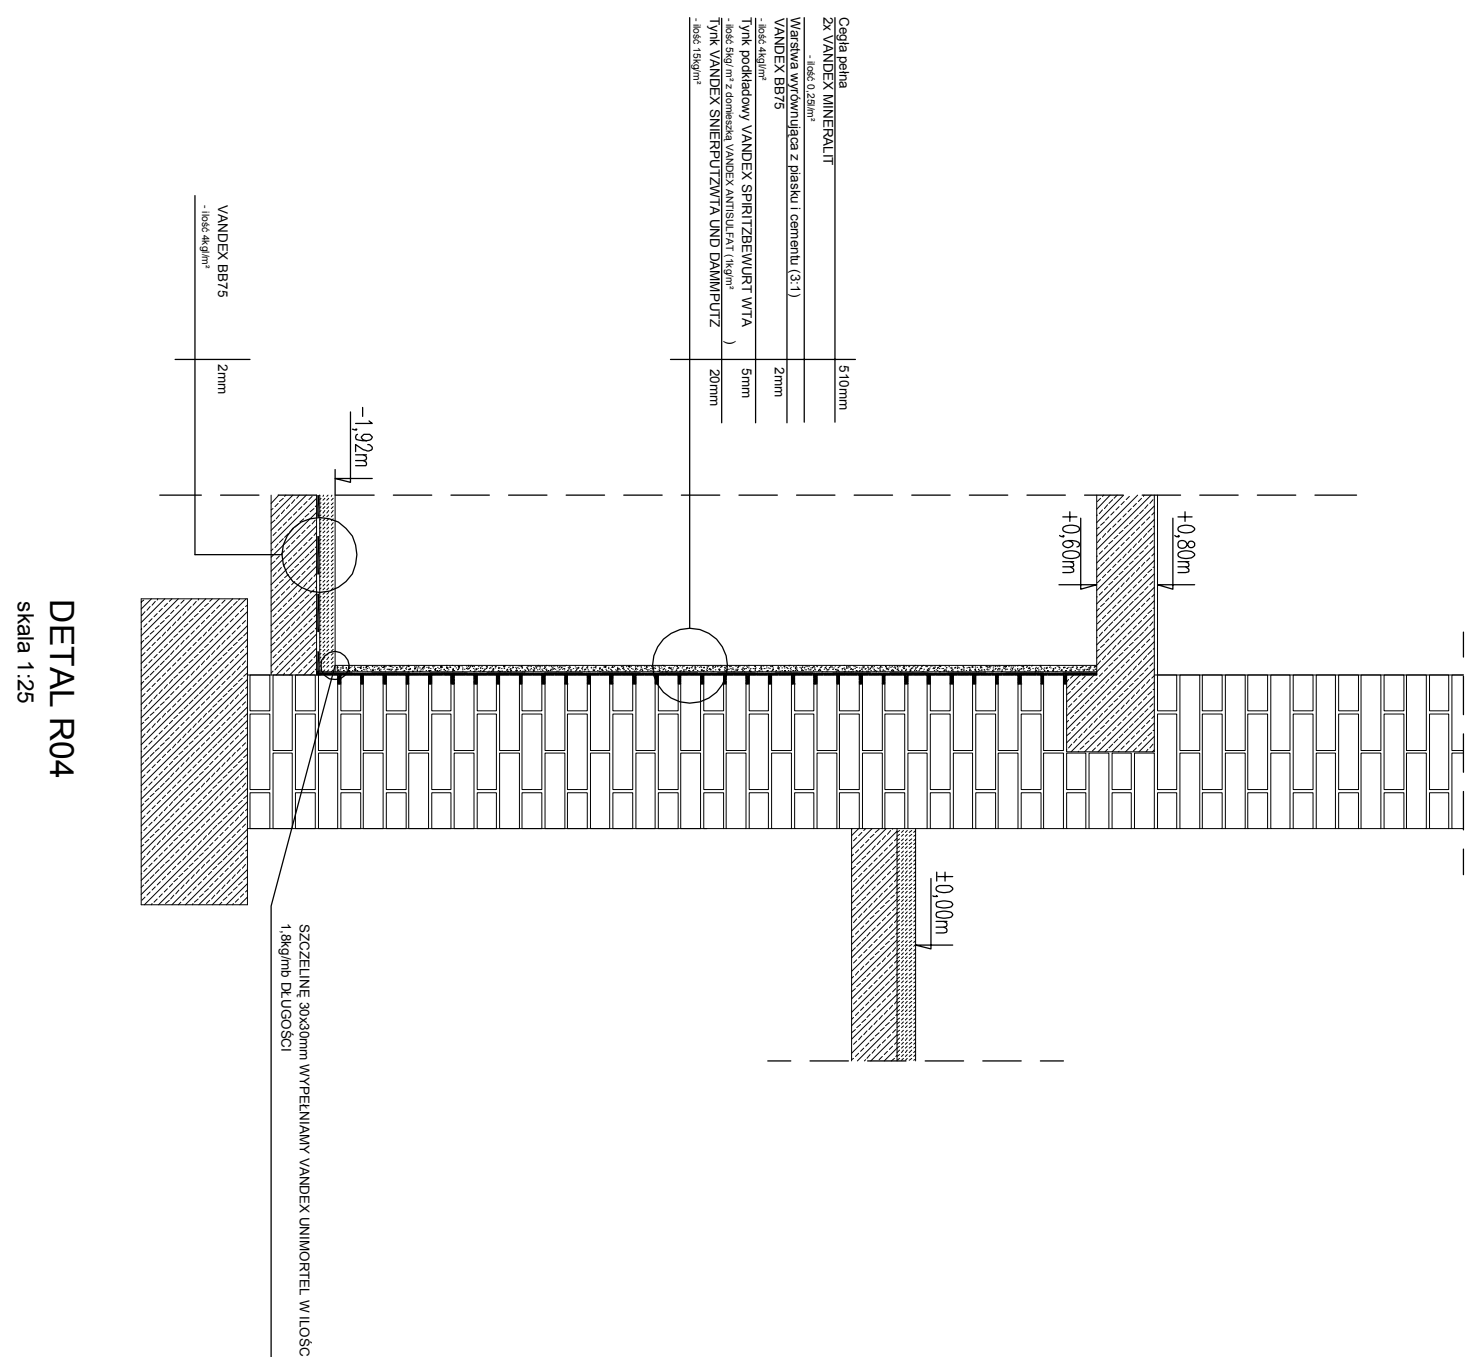
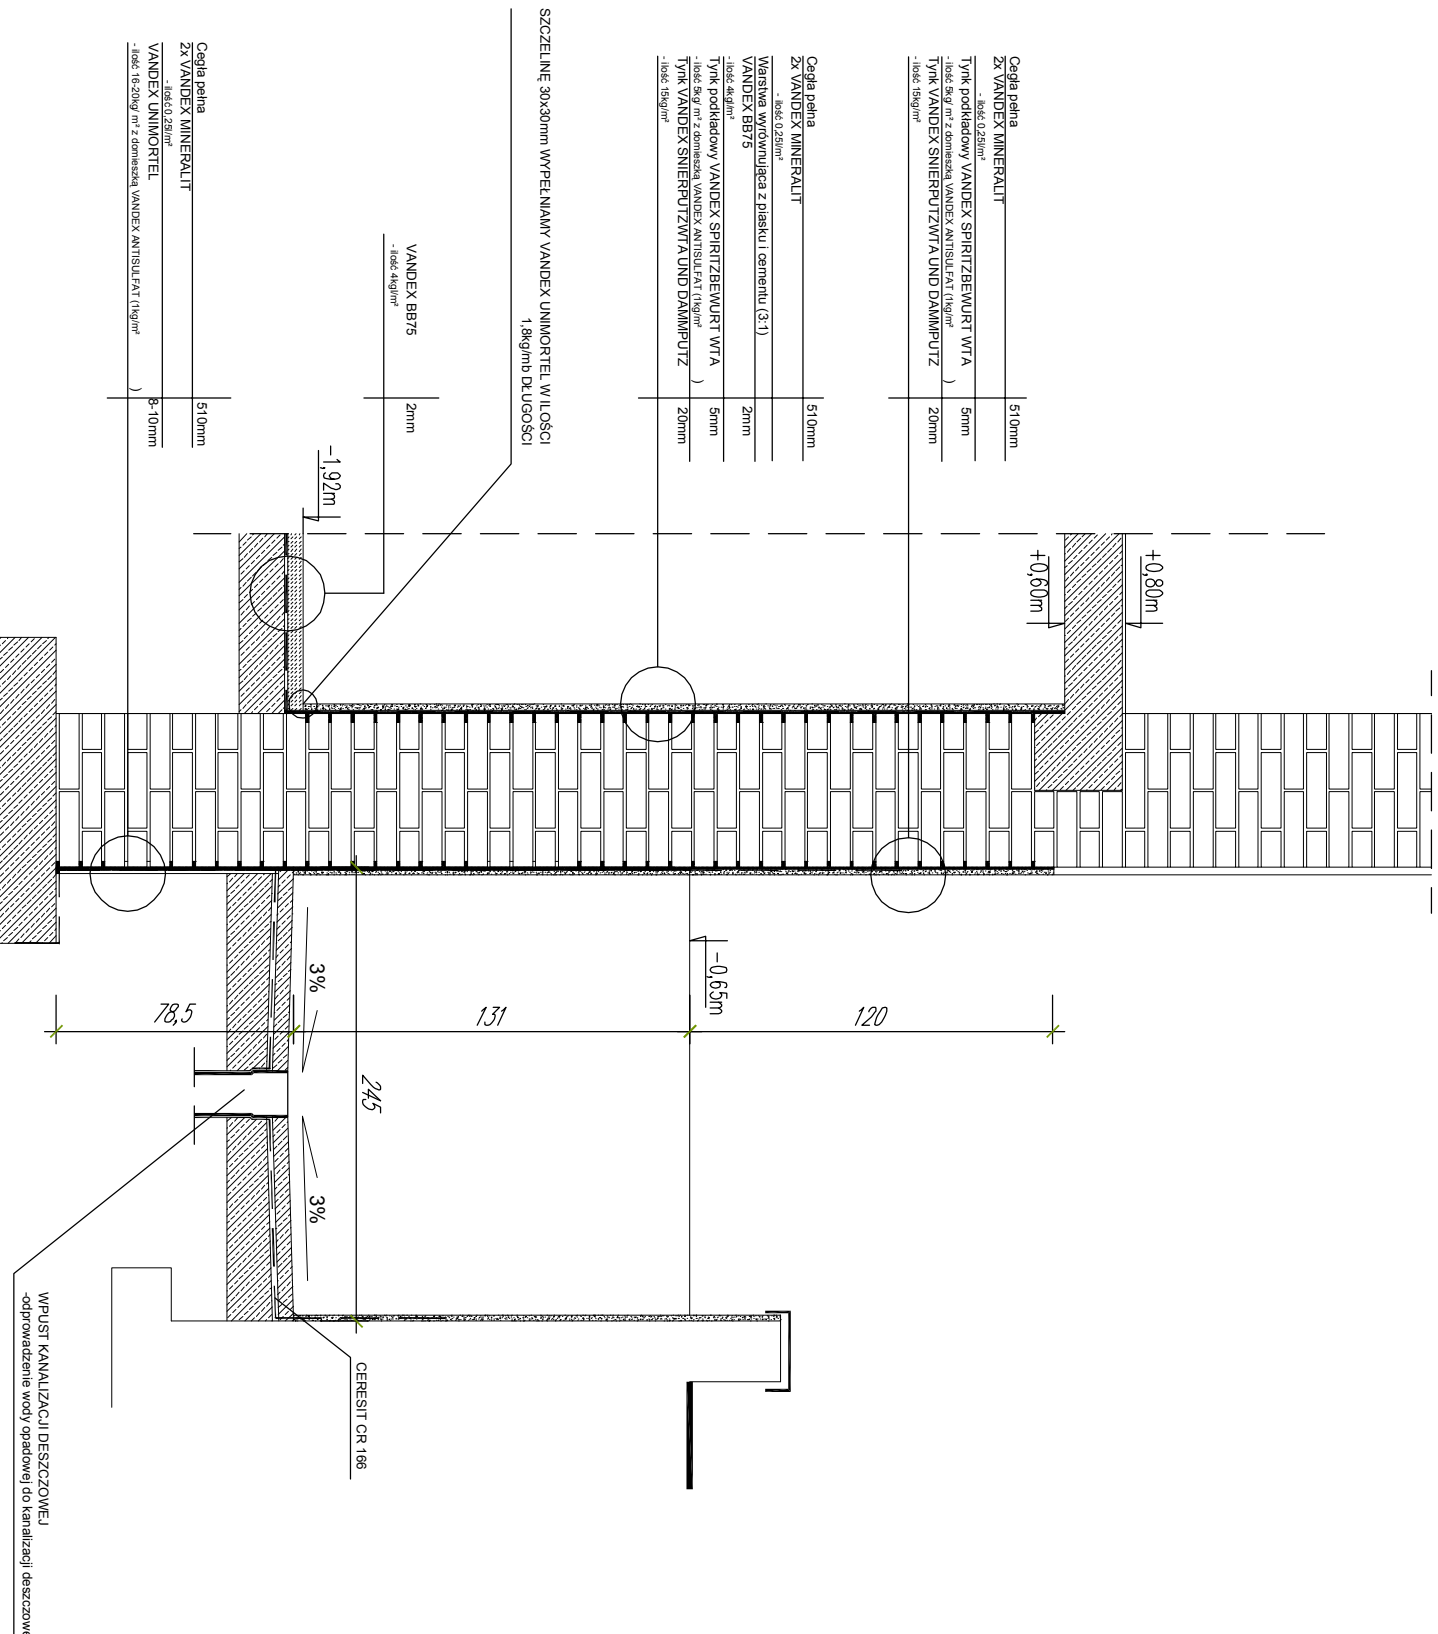
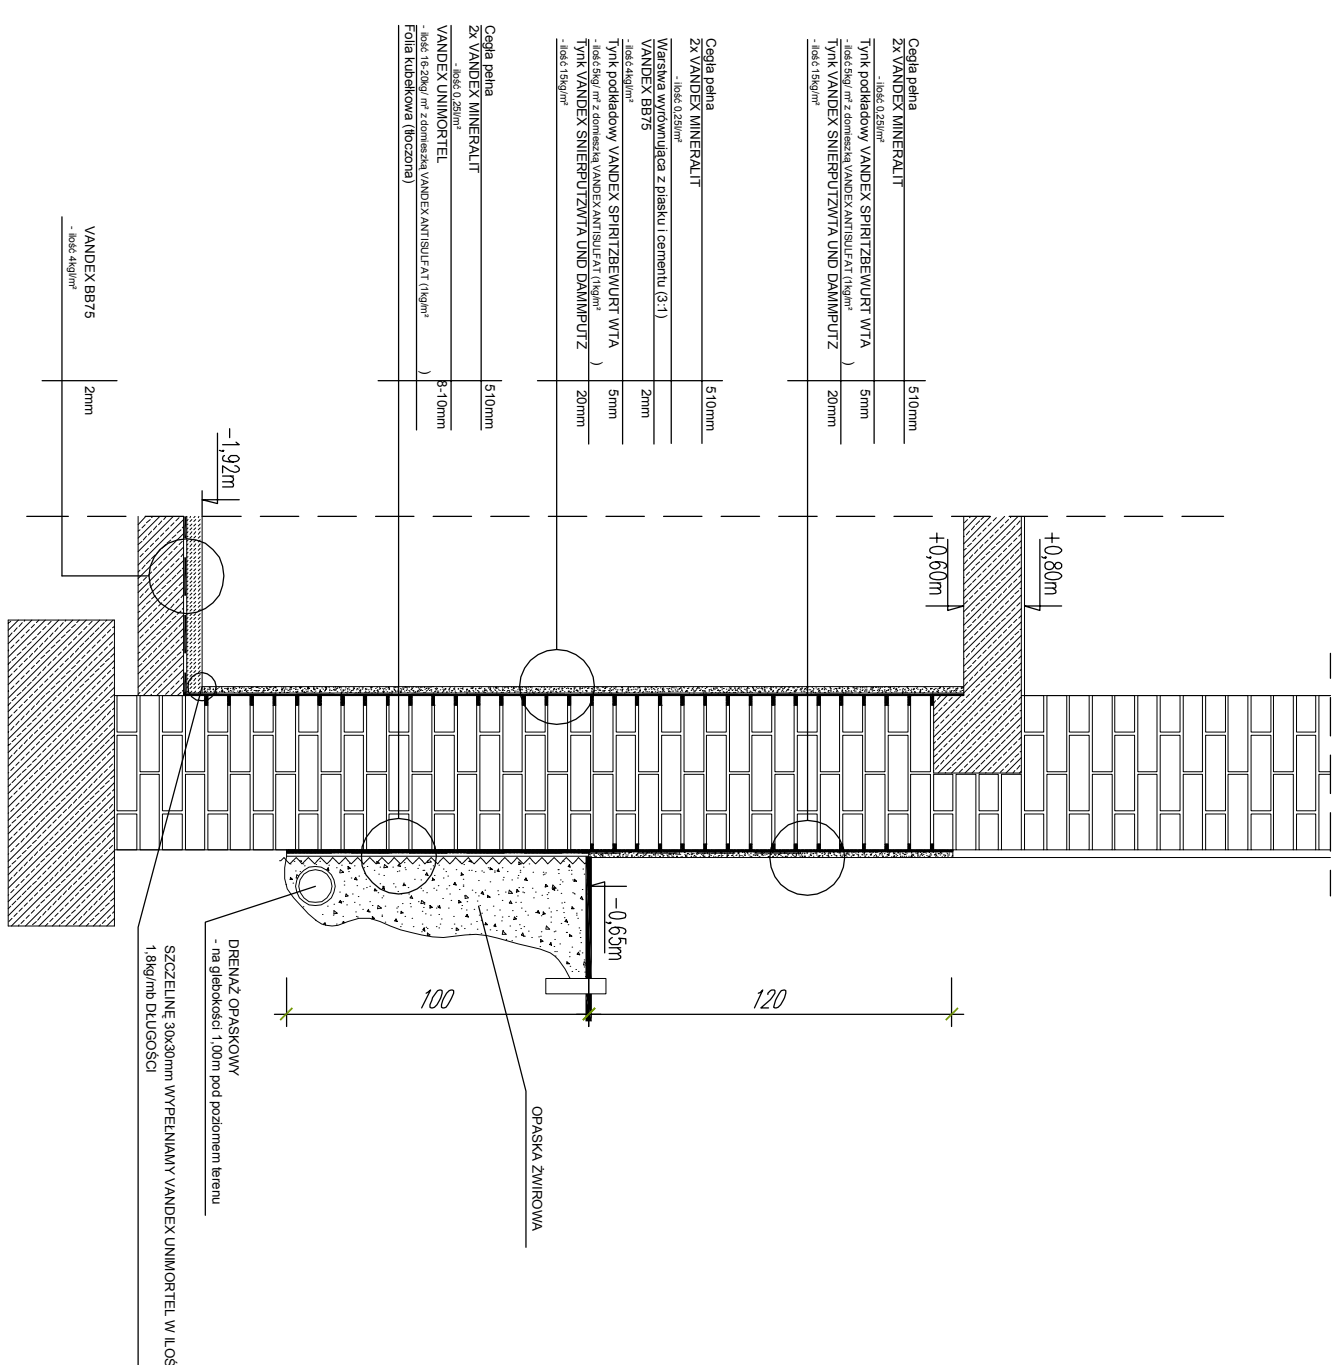
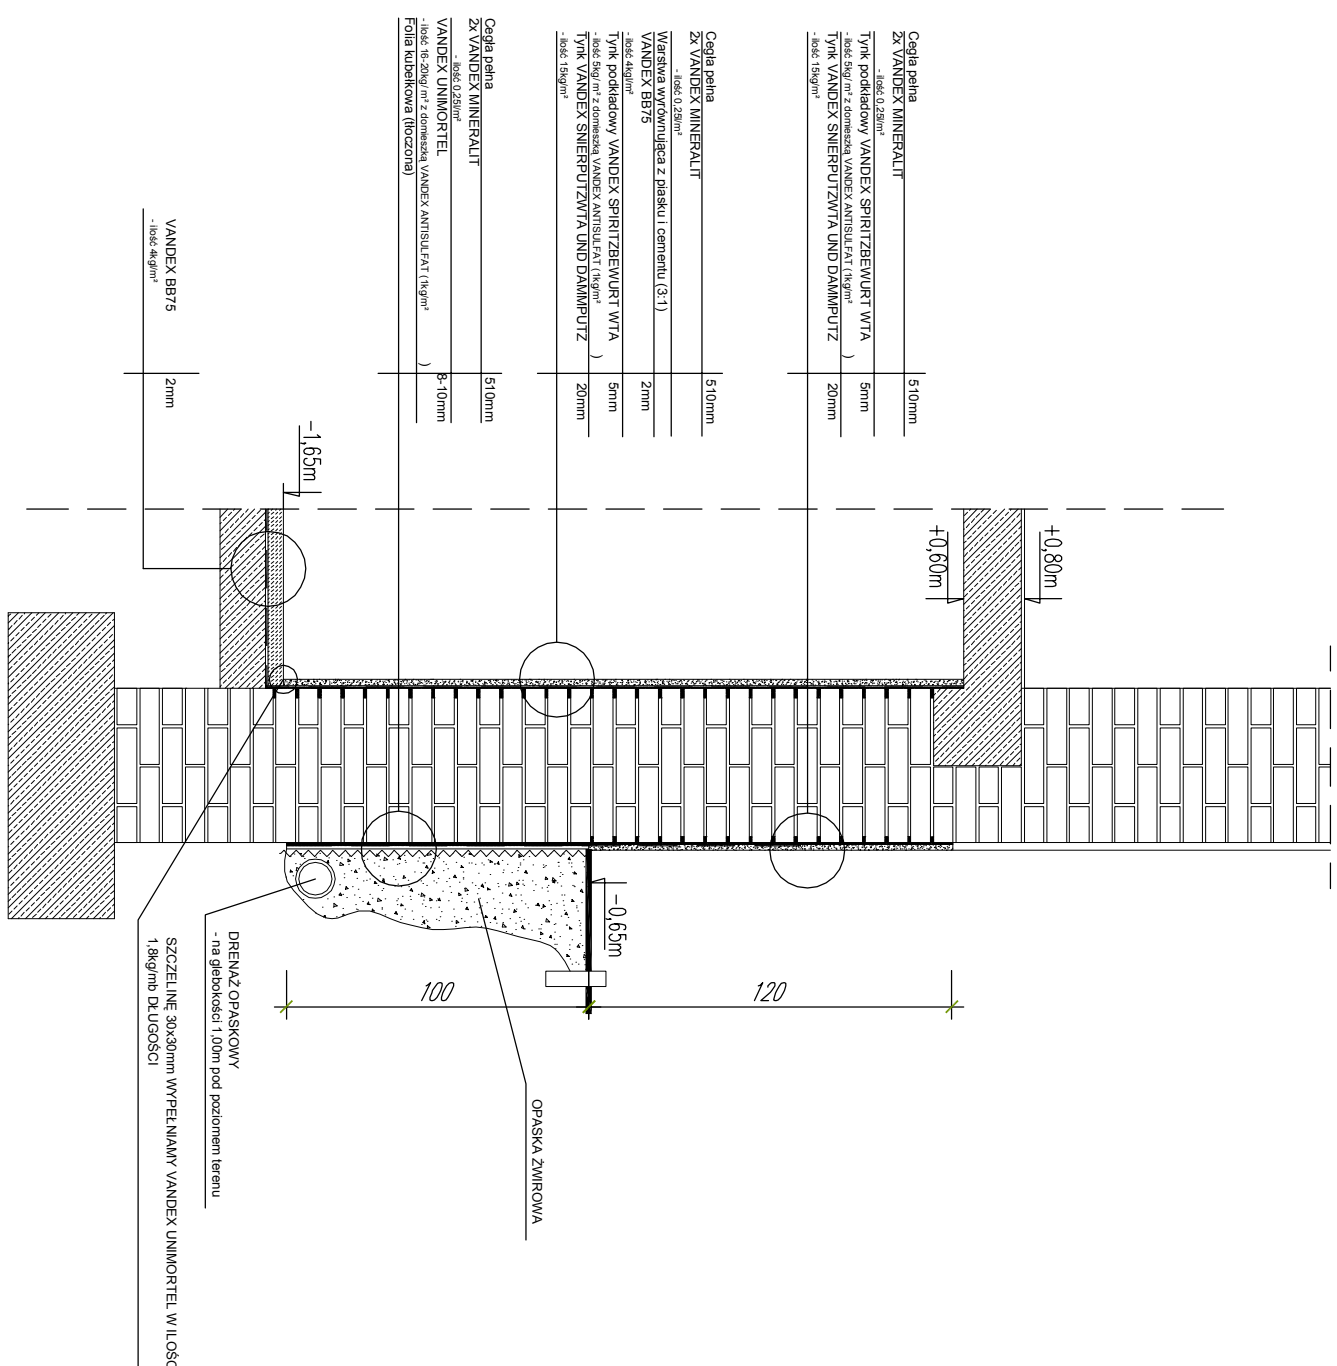


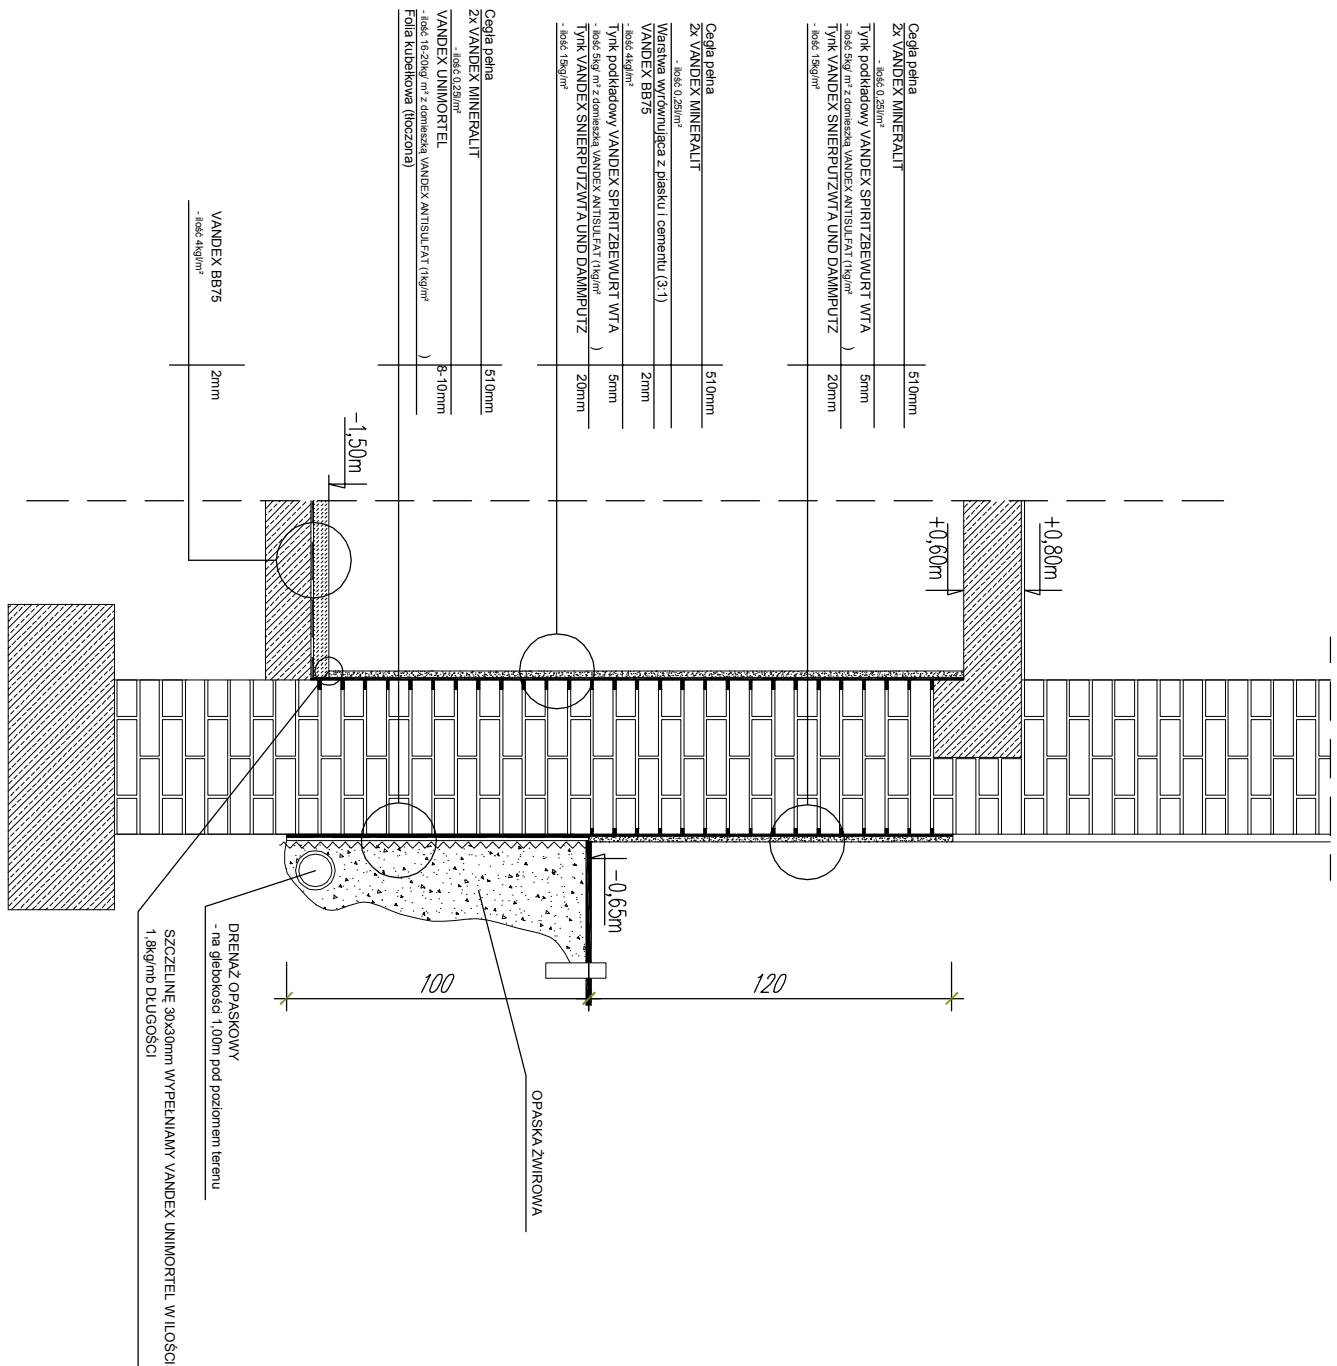

UWAGI

1. Wszyskie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Hydroizolację pionową wykonać zgodnie z Opinią i techniczną załączoną do opracowania.
3. Hydroizolację poziomą zastąpić osuszaniem zgodnie z załącznikiem (Opinia Techniczna z dnia 16.02.2007)
4. Wszyskie prace skonsultować z osobą prowadzącą nadzór konserwatorski.

[illegible]